


Otvor pro hmoždinku vyvrtejte 5 cm pod plánovanou horní hranou tabule.

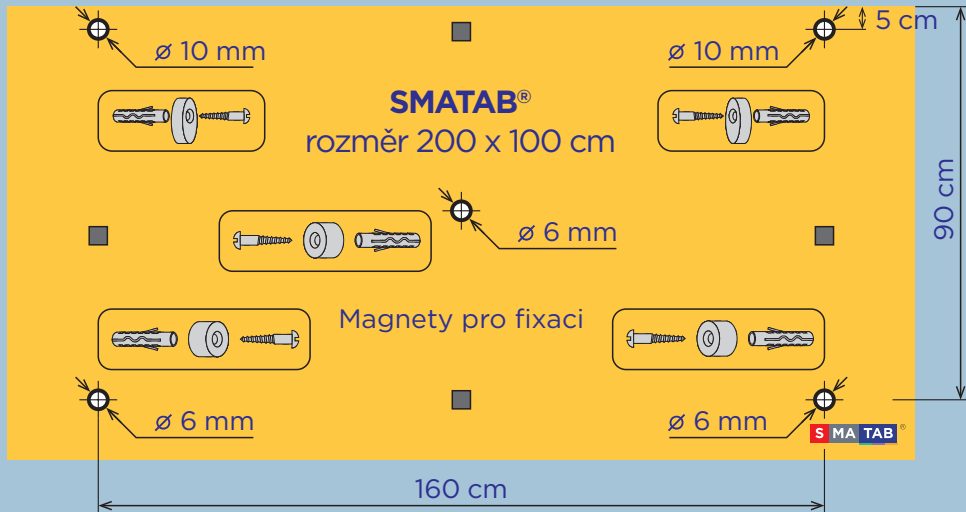

■ Distanční podložky 2 x 2 x 1 cm pro fixaci skleněné magnetické tabule

